



CB, CBI 維修手冊

宏聯泵浦股份有限公司

242新北市新莊區化成路267巷27號1F

電話:+886 (02)2993-8188

傳真:+886 (02)2993-8158

E-Mail: hong.lian192@msa.hinet.net

拆解



使用工具:六角,十字,扁形螺絲起子,梅花扳手,萬用鉗



步驟1:用六角扳手將吸入座螺絲取下



步驟2:取下吸入座



步驟3:使用十字螺絲起子將風扇蓋螺絲卸下並取下風扇蓋



步驟4:使用扁型起子將風扇像外扳取下風扇



步驟5:使用萬用鉗夾住馬達軸心尾端



步驟6:握緊萬用鉗，利用梅花扳手取下防鬆螺帽



步驟7:取下套管



步驟8:取下葉輪



步驟9:取下導輪




步驟10:取下套管



步驟11:取下導輪



步驟12:取下彈簧

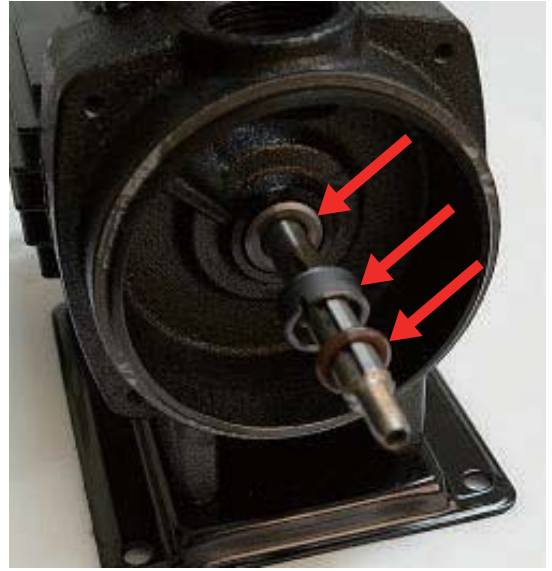


步驟13:取下O型環,動環,定環
機械軸封拆解完成

組裝



使用工具:六角,十字,扁形螺絲起子,梅花扳手,萬用鉗

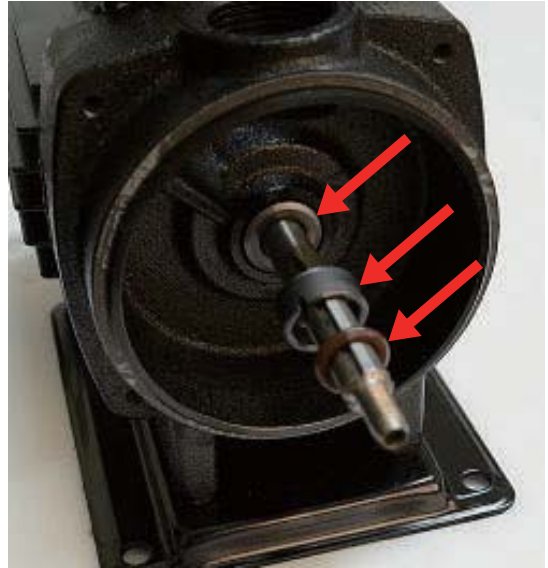

步驟1:依序放入定環,動環,O型環



步驟2:放入彈簧



步驟3:放入導輪



步驟4:放入葉輪,再放入套管



步驟5:放入導輪



步驟6:放入葉輪



步驟7:放入套管



步驟8:使用萬用鉗夾住馬達軸心尾端



步驟9:放入防鬆螺帽,握緊萬用鉗,利用梅花扳手鎖上防鬆螺帽



步驟10:利用槌子將風扇敲入



步驟11:使用十字螺絲起子將風扇蓋螺絲鎖上



步驟12:用六角扳手將吸入座鎖上
組裝完成