



## HBI, HBN 維修手冊

宏聯泵浦股份有限公司

242新北市新莊區化成路267巷27號1F

電話:+886 (02)2993-8188

傳真:+886 (02)2993-8158

E-Mail: hong.lian192@msa.hinet.net

# 拆解




使用工具:六角,十字,扁形螺絲起子,梅花扳手,萬用鉗




步驟1:用六角扳手將束帶螺絲解開,並取下束帶



步驟2:使用扁形起子將泵室像外扳開

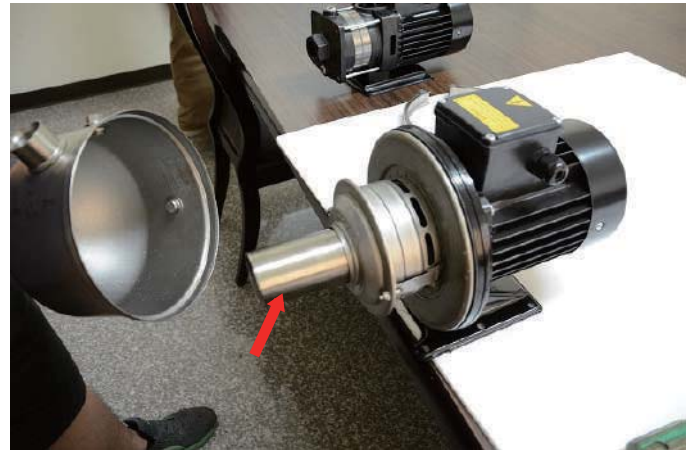


步驟3:取下泵室及吸入管

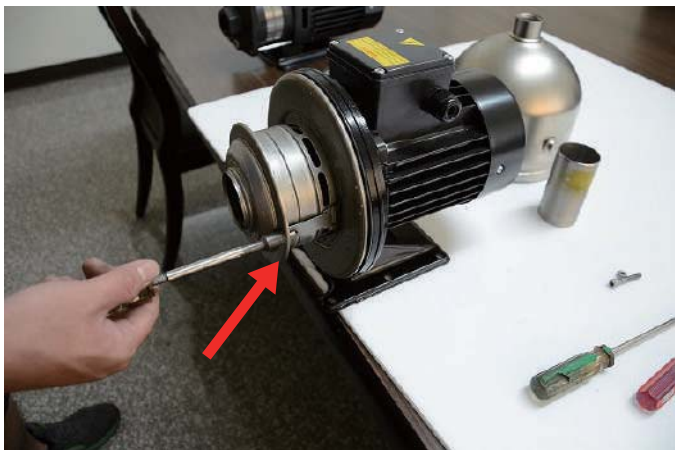

步驟4:將吊帶螺絲卸下,並取下吊帶固定座



步驟5:取下導輪

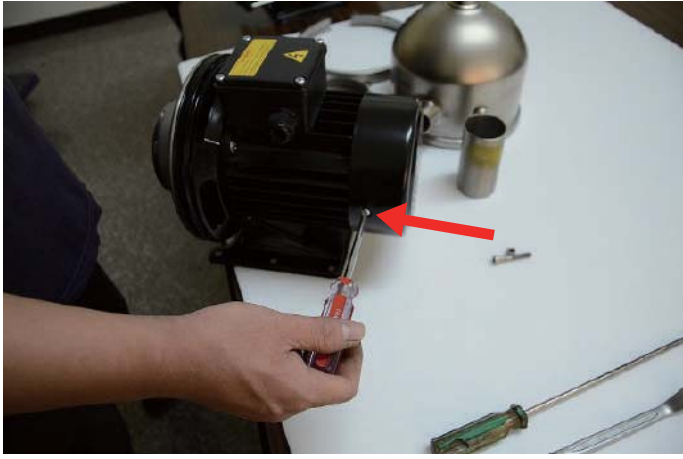


步驟6:使用十字起子將風扇蓋螺絲卸下，並取下風扇蓋



步驟7:用扁形起子將風扇像外扳，取下風扇



步驟8:使用萬用鉗夾住馬達軸心尾端

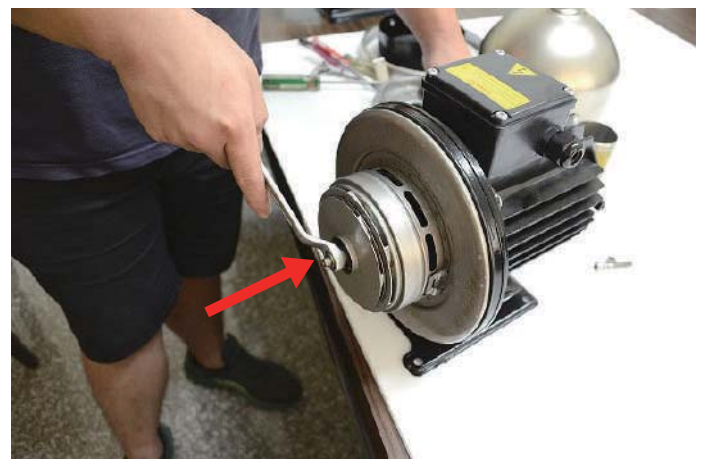

步驟9:握緊萬用鉗，利用梅花扳手取下防鬆螺帽



步驟10:取下夾緊套管



步驟11:取下葉輪



步驟12:取下導輪



步驟13:取下心軸套管及葉輪




步驟14:取下上部導輪



步驟15:取下襯套及彈簧



步驟16:取下O型環

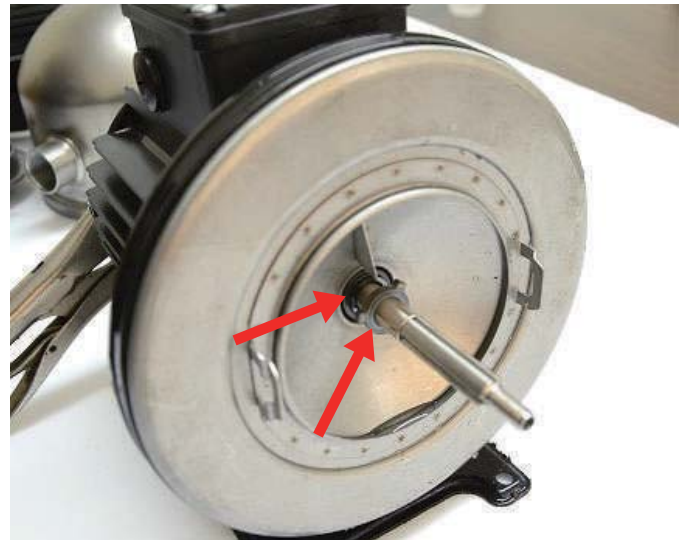


步驟17:用手取下動環,使用扁形起子挖取定環  
即拆解完成

# 組裝



使用工具:六角,十字,扁形螺絲起子,梅花扳手,萬用鉗

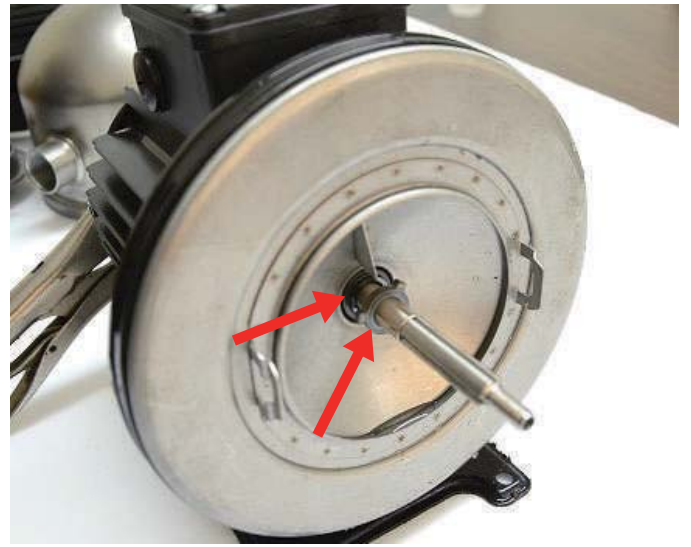

步驟1:將定環放入軸封座內,接著放入動環



步驟2:放入O型環(放至底部)




步驟3:放入襯套及彈簧



步驟4:先放入葉輪,再放入上部導輪



步驟5:放入葉輪,再放入心軸套管

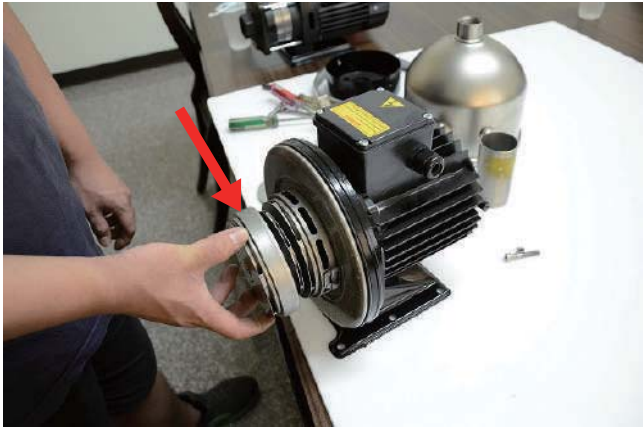

步驟6:放入導輪



步驟7:放入葉輪



步驟10:放入夾緊套管




步驟11:使用萬用鉗夾住馬達軸心尾端



步驟12:放上防鬆螺帽,握緊萬用鉗  
用梅花扳手鎖上螺帽




步驟13:利用槌子將風扇敲入

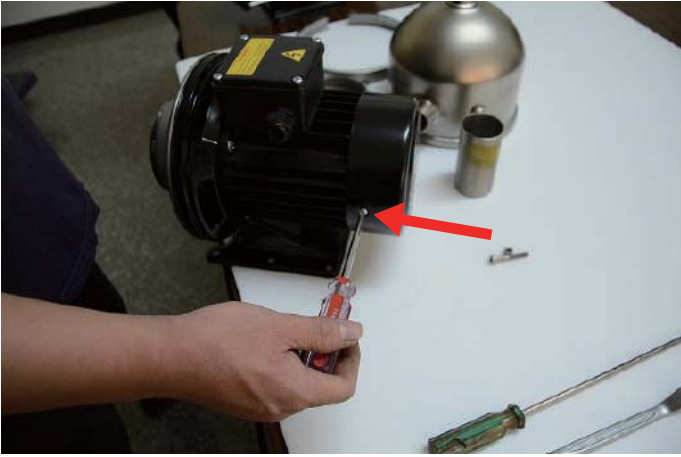

步驟14:使用十字起子將風扇蓋鎖上




步驟15:放上導輪

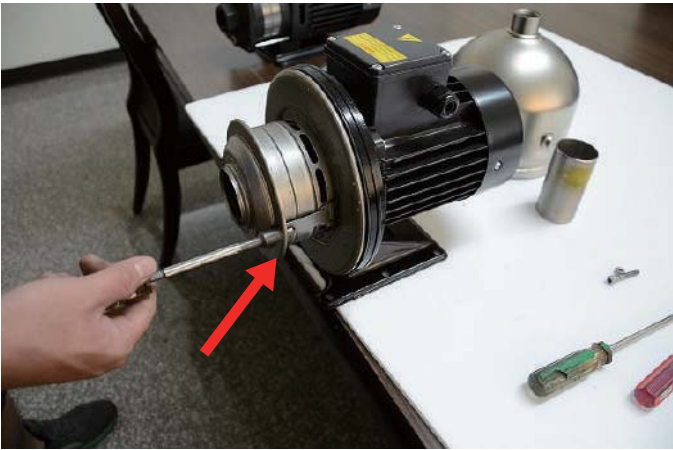

步驟16:將吊帶固定座鎖上



步驟17:裝上吸入管

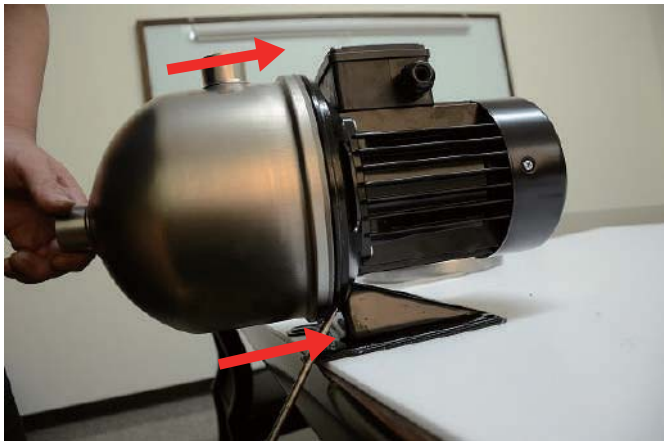

步驟18:裝上泵室



步驟19:用六角扳手將束帶鎖上,組裝完成